
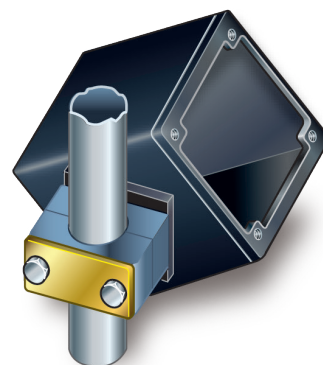
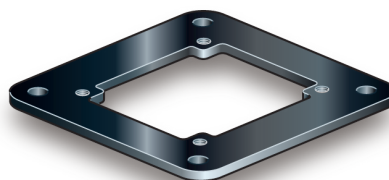


SUPPORTI PER COMANDI PNEUMATICI CP2000
SUPPORTS FOR CP2000 PNEUMATIC CONTROL

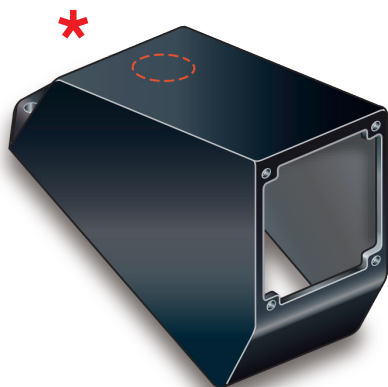



6

CODICE / CODE
400KPS2000


CODICE / CODE
400KPS2002

CODICE / CODE
400KPS0003

DIMENSIONI / DIMENSIONS
400KPS2000

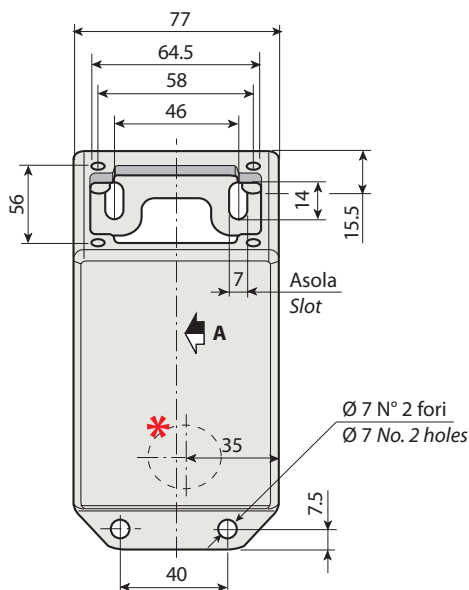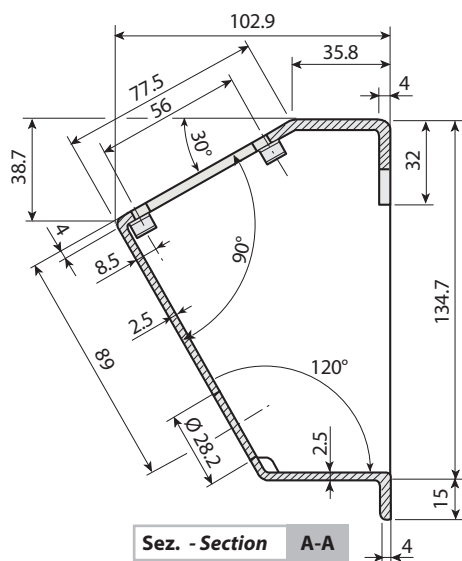


*
Versione predisposta
con foro per comando
ausiliare
Version with prearranged
hole for auxiliary control

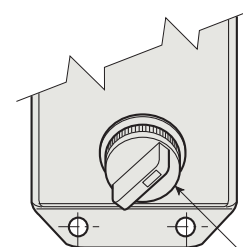

Codice / Cod. 400DR100G00
Comando pneumatico / Pneumatic control

DIMENSIONI / DIMENSIONS


400KPCS2002

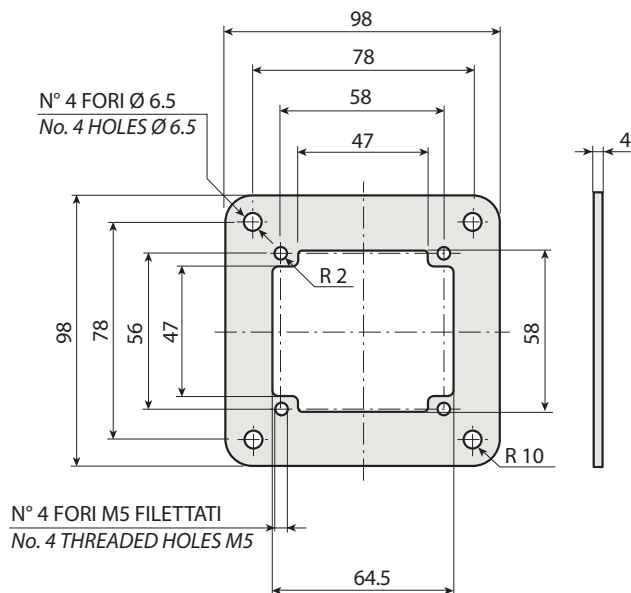

6


DIMENSIONI / DIMENSIONS

400KPCS0003

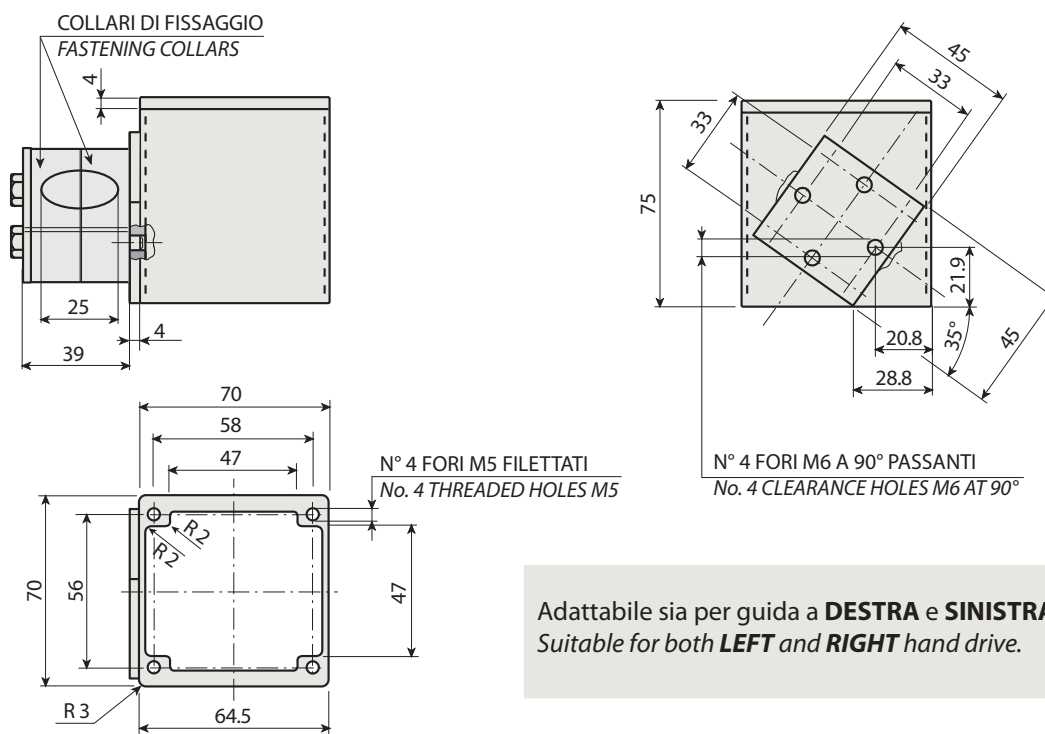

Adattabile sia per guida a **DESTRA** e **SINISTRA**.
Suitable for both **LEFT** and **RIGHT** hand drive.

SUPPORTI PER COMANDI PNEUMATICI CP2000
SUPPORTS FOR CP2000 PNEUMATIC CONTROL

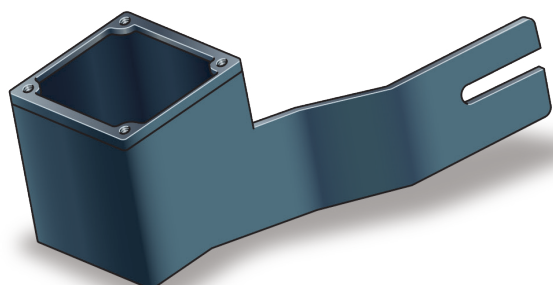

Per / For
RENAULT TRUCK
VOLVO TRUCK





6

CODICE / CODE
400KCPS0004


Per montaggio su RENAULT Truck e su VOLVO Truck
For mounting on RENAULT Truck and VOLVO Truck

DIMENSIONI / DIMENSIONS

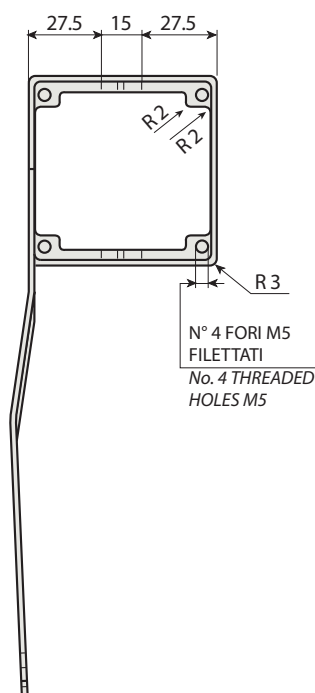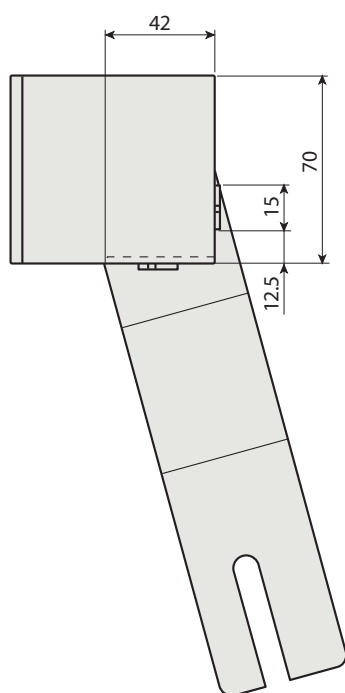

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Svitare parzialmente le due viti (A) che trattengono la maniglia (B).
- Inserire il supporto (C) tra maniglia (B) e la carrozzeria tramite l'asola (D).
- Fissare le viti (A).
- Partially unscrew both screws (A) holding the handle (B).
- Then fit the support (C) between handle (B) and body through the slot (D).
- Tighten the screws (A).

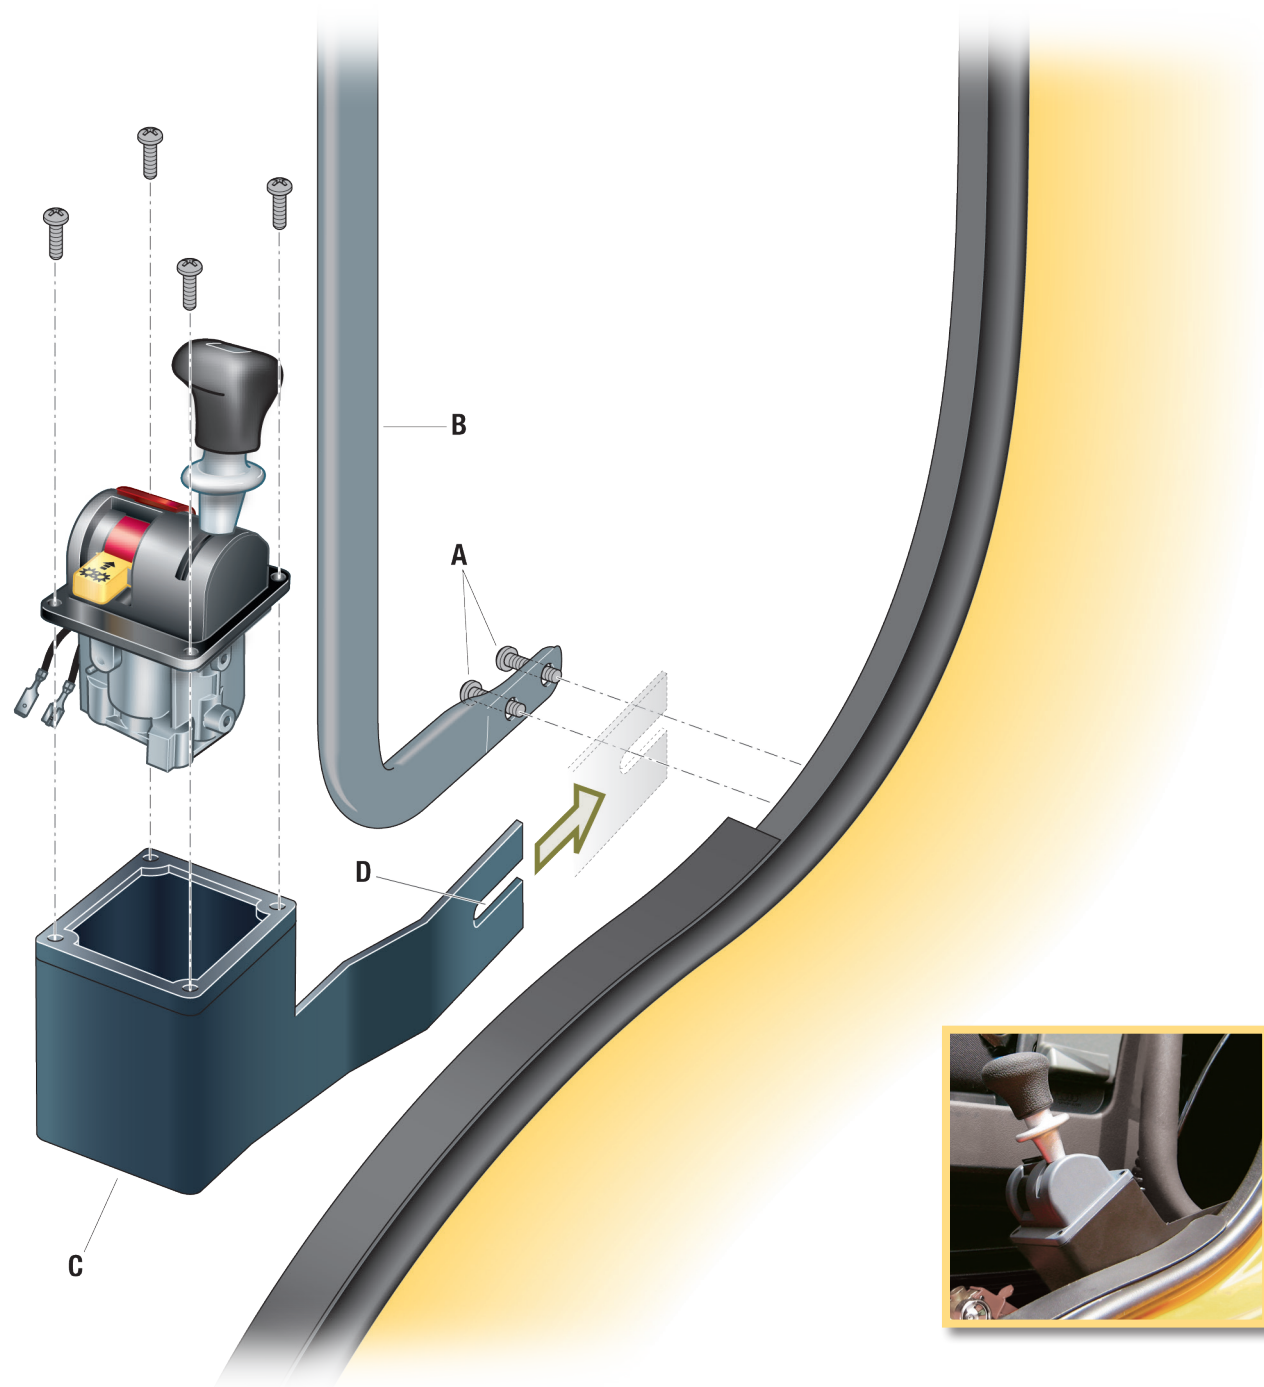

6